


Návod na sestavení pouzdra na tloušť ku píky 125 mm

P i této montáži se používají SDK profily o šířce 100 mm.

Pozor takto postavené pouzdro lze osadit dveře do tloušťky 65 mm (prosklené, s lištami a pod.)

Vnitřní otvor v pouzdru je 79 mm.

1. Nejdříve píšroubujeme rozšířovací plechy K k zadní liště C a otočíme spojovací plech mezi lištami A (obr.1a)
2. Píšroubujeme dva pířevní plíšky M zespoda k hornímu plech. závěsu D pomocí dvou vrutů (obr. 2)
3. Díl A a C spojíme omega profily B pomocí vrutů a pířroubujeme vrchní díl D (obr. 2)
4. Nasuneme horní pojezdovou kolejnici s plechem E do bajonetového držáku lišty D (plechy do sebe musí zacvaknout obr.3) a zajistíme vruty. Potom nasadíme dorazový díl F na držák kolejnice E a ohneme jazýčky.
5. Namontujeme rozšířovací G a mžeme pouzdro osadit do píky
Pouzdro nahoru pířroubujeme k SDK profilu pomocí výlisek V s otvorem pro vrut. Vrut musí být uchycen pouze k plech. držáku kolejnice. **Kolejnice musí zůstat volná - nešla by pak vysunout.**

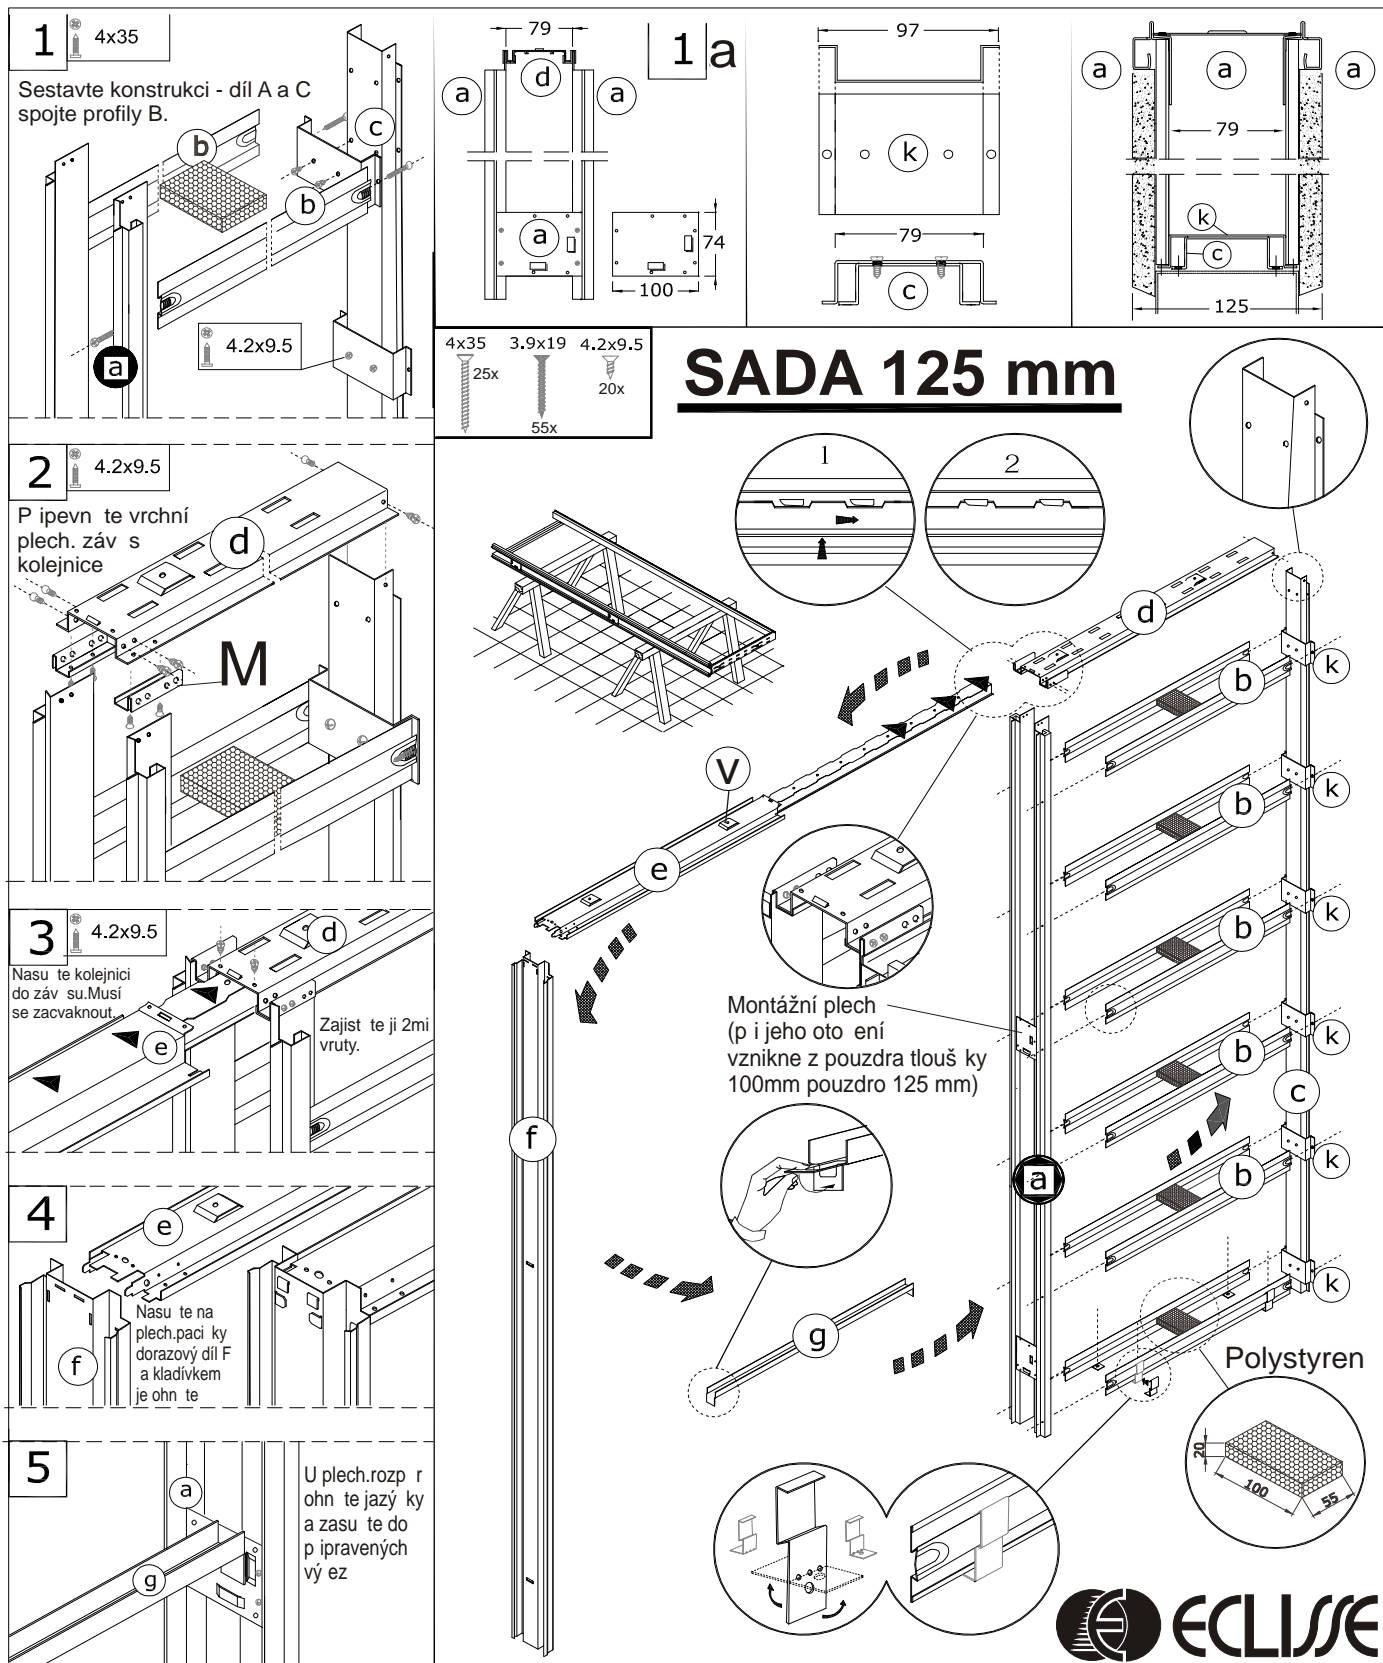

U dvoukřídlých pouzder postupujte stejn - pouze se ob horní kolejnici "e" spojí pomocí plech. spojky, která je součástí pouze dvoukřídlého pouzdra.

P i montáži používejte ochranné rukavice !!

Pokud budete chtít pouzdro osadit hladkými dveřmi do tloušťky 43 mm nebo potěbujete tloušťku píky pouze 100 mm, smontujte pouzdro dle návodu na druhé straně.

ECLIPSE